


Pantalla DVR de 3 Cámaras FULL HD 1080P


MANUAL DE FUNCIONES BASICAS



Funciones de botones:

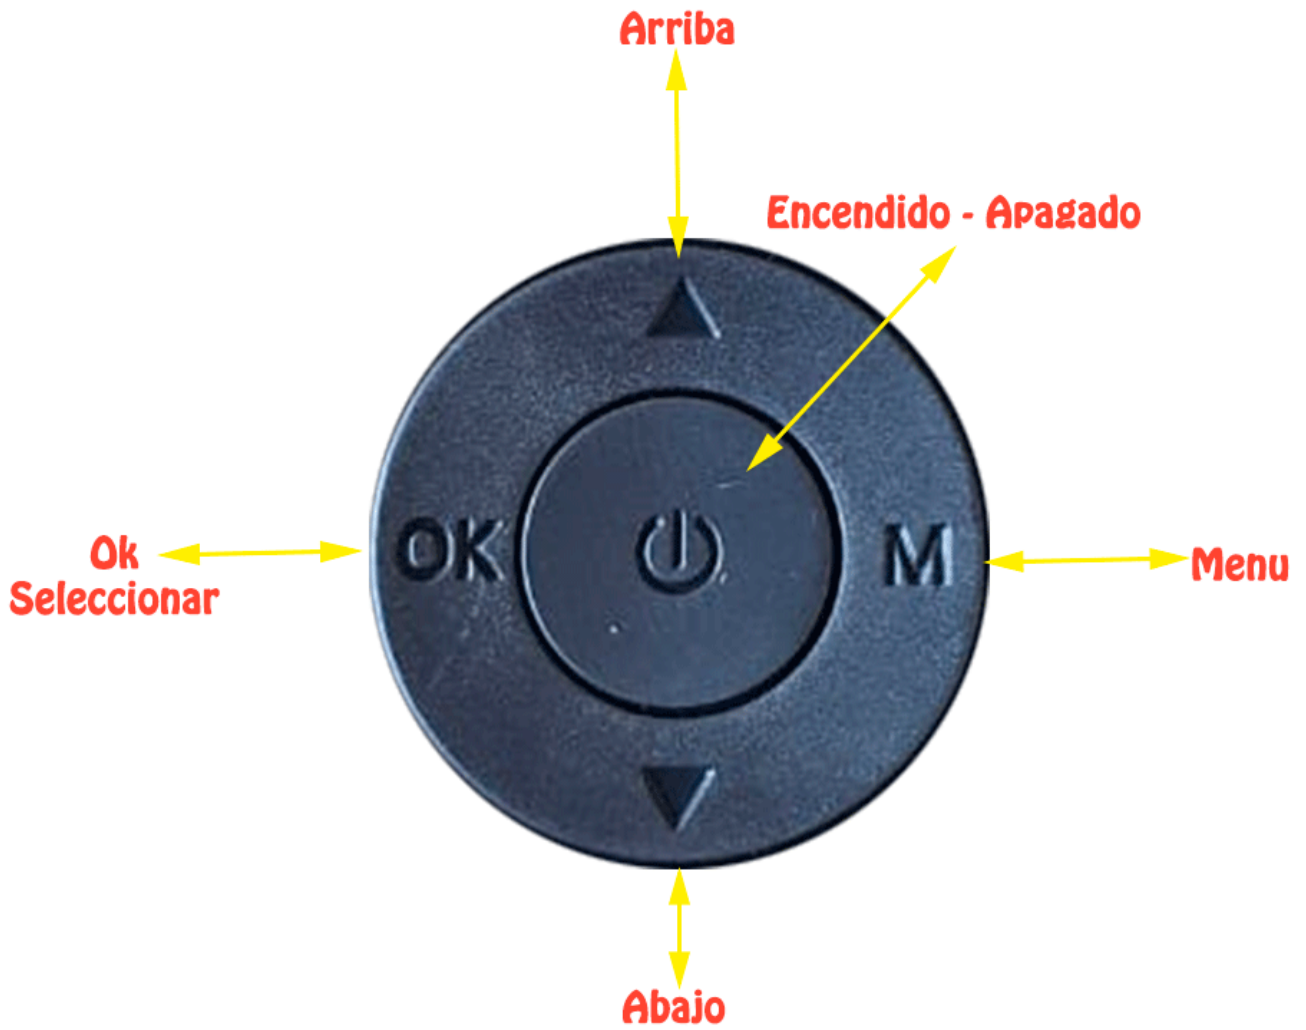

Funciones en pantalla:

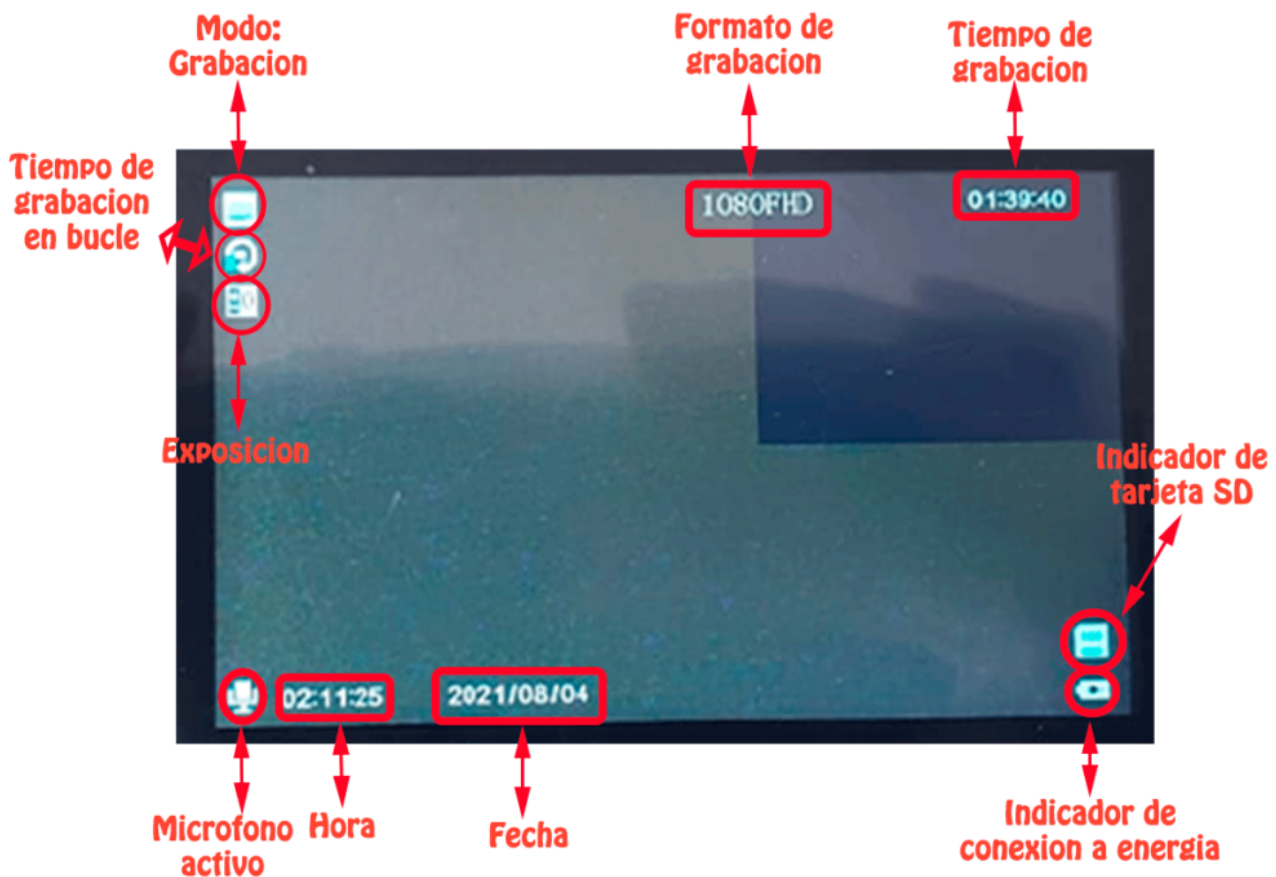

FUNCIONES DE BOTON «M»

-Presiona una vez para entrar en modo «captura de fotos» (Presiona el botón «ok» para capturar una foto).




-Presiona por segunda vez para entrar en los archivos guardados en la tarjeta SD, presione el botón «arriba» o «abajo» para desplazarse entre los diferentes archivos guardados en su tarjeta SD.

-Presione por tercera vez para ver sus cámaras en vivo nuevamente.


-Deje el botón «M» presionado por un tiempo prolongado para acceder al menú de ajustes:

**El menu se divide en 2 partes:
una vez estando dentro del primer menu,
deje presionado el boton "M" para acceder al segundo menu.**

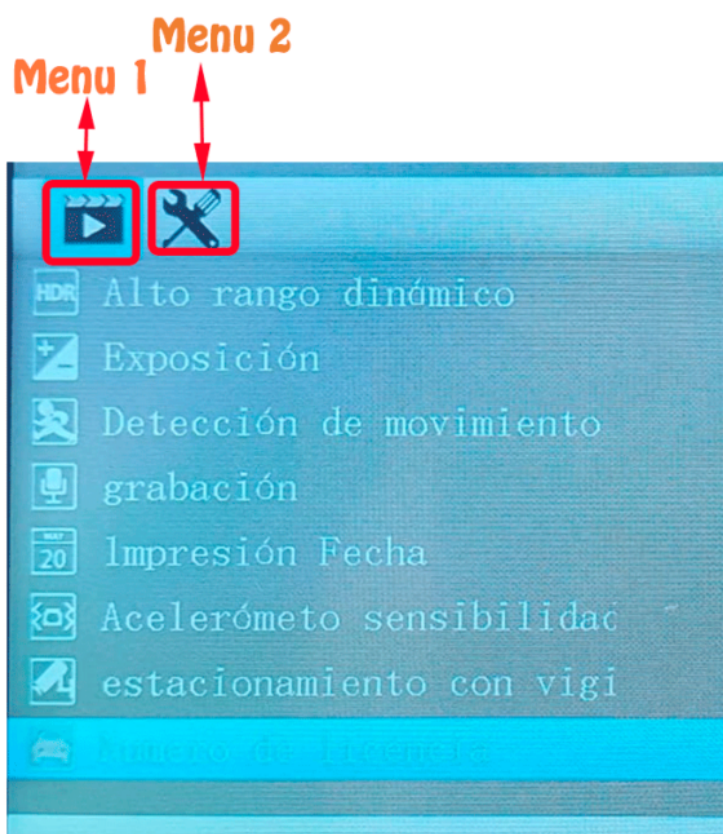

Descripción de opciones de configuración:

Menu 1: □

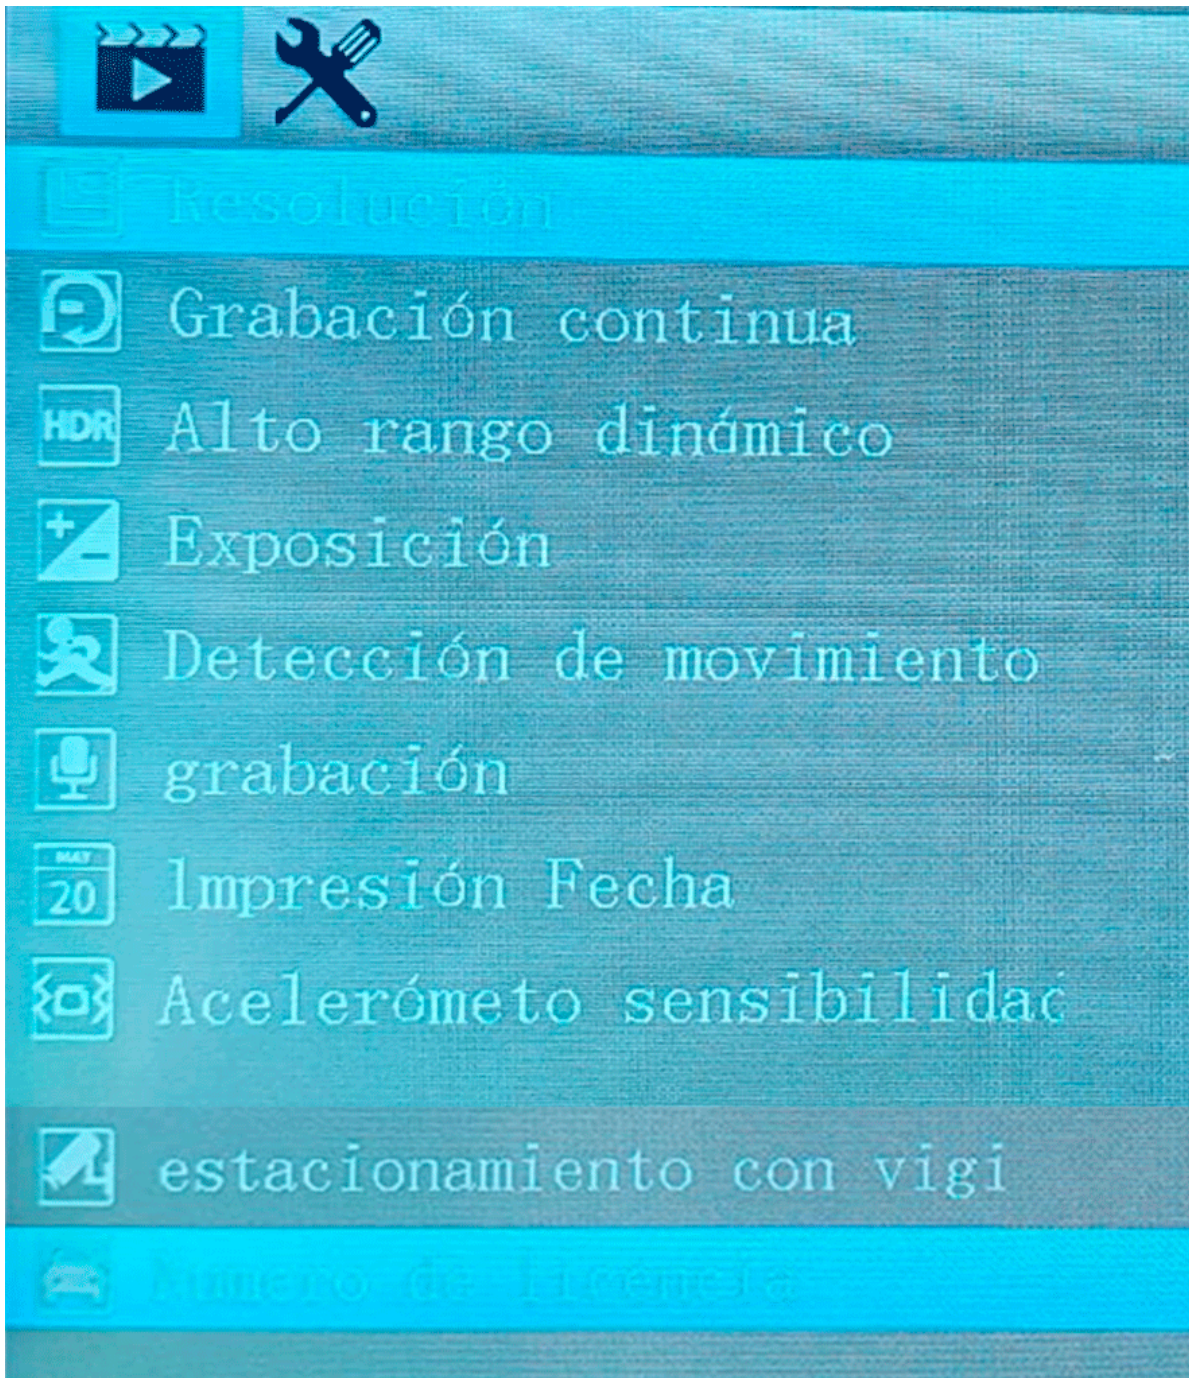

-Resolución: □

Cambia la resolución de tu cámara para capturar fotos con mejor calidad o baja la calidad para que

tus videos acumulen menos espacio y se graben por mas tiempo.

-Grabación continua:

Modifica el tiempo de grabación de tus videos, se puede poner de 1 minuto hasta los 5 minutos de duración cada video.

-Alto rango dinámico:

Activa o desactiva la función «HDR» para una mejor calidad de fotos y videos.

-Exposición:

Modifica esta función para obtener una mejor luz en tus fotos o videos.

-Detección de movimiento:

Activa esta función para que cuando su pantalla este en modo «reposo» grabe automáticamente cuando un objetivo se mueve.

-Grabación:

Activa o desactiva esta función para que la pantalla grabe audio o no lo grabe según su configuración.

-Impresión fecha:

Activa o desactiva esta función para que la pantalla ponga la marca de agua con fecha y hora en los videos o fotos tomadas.

**-Acelerómetro sensibilidad- G
SENSOR:**

Modifica la intensidad de tu sensor de gravedad para que la pantalla solo guarde los videos importantes

y no los que reconozca como impactos por baches (si vives en una zona donde el camino tiene muchos baches lo recomendable es desactivar esta función ya que la memoria suele llenarse muy rápido debido a que la pantalla bloquea todos los videos por que los reconoce como si hubiese habido un choque y por tanto no se pueden eliminar hasta que se inserte la tarjeta SD en una PC.


-Estacionamiento con vigilancia:

Activa esta función para que cuando tu vehículo este estacionado y detecte un impacto automáticamente encienda y grabe lo que sucede a su alrededor.

-Numero de licencia:

Activa o desactiva esta función para que en los videos o fotos tomadas por la pantalla se ponga la marca de agua con el numero de placas de su vehículo.

MENU 2

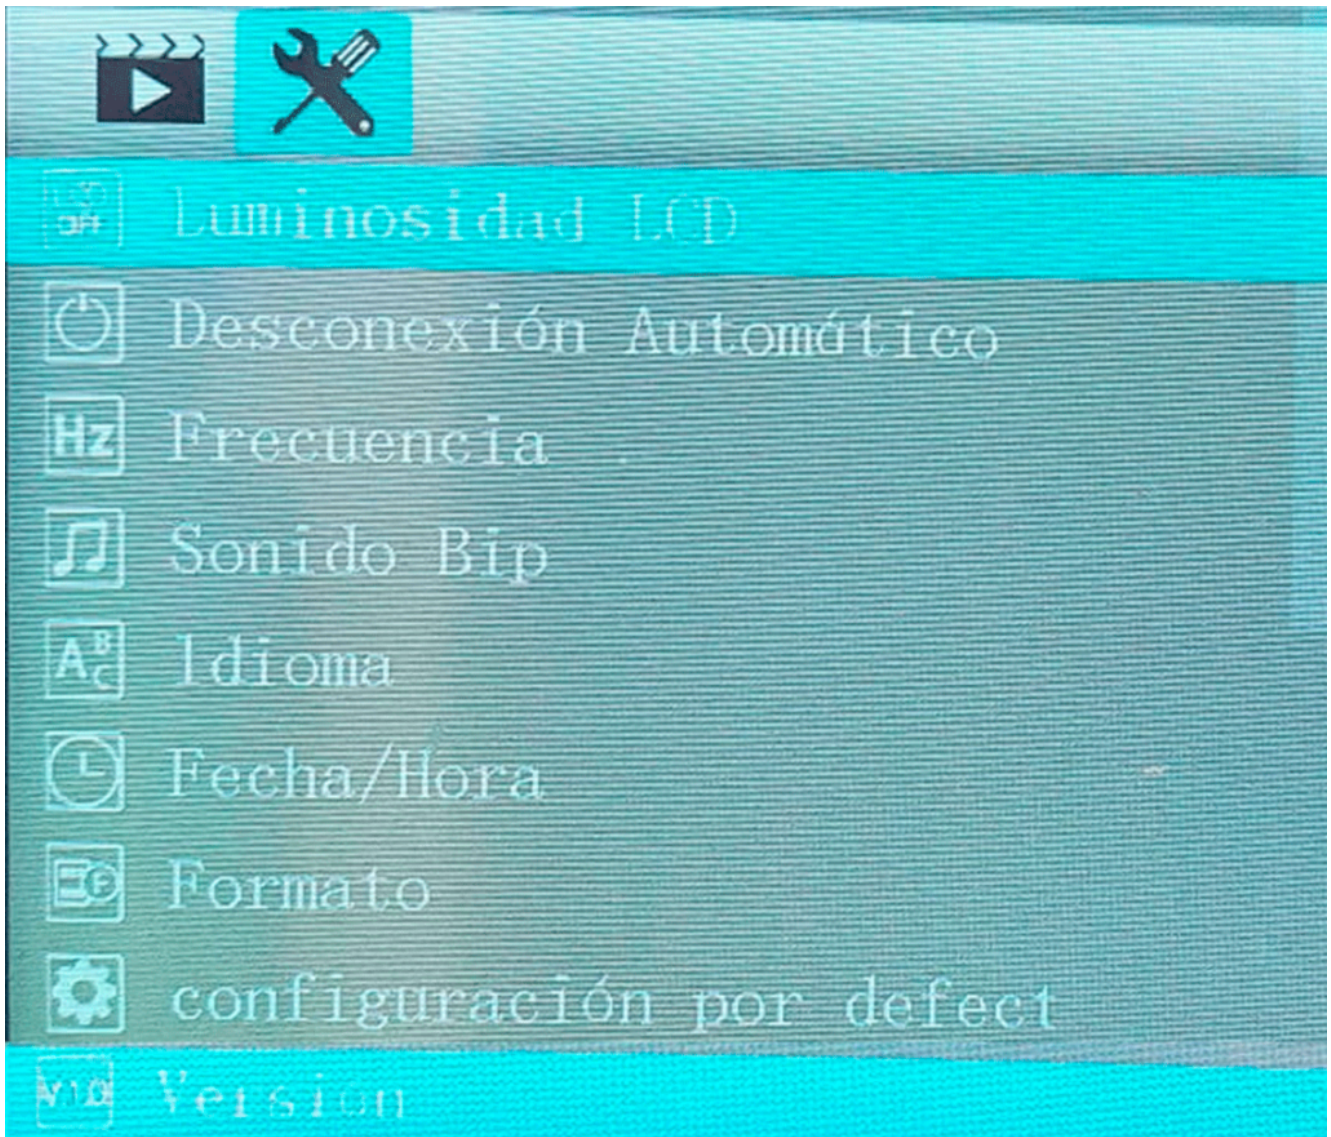

– Luminosidad LCD:

Modifica esta función en caso de que quieras que tu pantalla se suspenda al cabo de unos minutos de estar funcionando, se puede modificar de 30 segundos hasta los 2 minutos.

-Desconexión automática:

Activa esta función si deseas que tu pantalla se apague automáticamente al cabo de cierto tiempo de estar encendida, se puede modificar desde los 3 min hasta los 10

-Frecuencia:

Esta función permite el cambio continuamente en brillo y temperatura de color. La corriente eléctrica típicamente se alterna a 60 ciclos por segundo (60hz en EE.UU. y Canadá y 50hz en otros países). Tu puedes elegir la frecuencia que mas te acomode.

-Sonido Bip:

Activa o desactiva la función para que suene o no suene al presionar

las teclas de la pantalla

-Idioma:

Modifica esta función en caso de que quieras ver tu pantalla en otro idioma

-Fecha / Hora: Configura la fecha y hora correctas, recuerda que esta información aparecerá en tus videos si activaste la función en el menú anterior

-Formato:

Usa esta opción para formatear tu tarjeta SD desde tu pantalla sin tener que extraerla

-Configuración por defecto:

Usa esta opción para regresar la

**pantalla a los valores de fabrica
preestablecidos**

-Versión:

**Aquí podrás ver el numero de
versión de tu pantalla.**