

FLEXOMETRO LASER 2 EN 1

Manual de configuraciones basicas



Antes de usar el producto por primera vez, lea las instrucciones de seguridad, condiciones e instrucciones cuidadosamente.

– Asegúrese de leer todos los términos e instrucciones de funcionamiento de este manual, cuidadosamente antes de usar este producto. No seguir estas

reglas de seguridad y las instrucciones de funcionamiento pueden provocar una radiación láser peligrosa, daños, descargas eléctricas o lesiones personales.

-No intente cambiar el rendimiento del láser de ninguna manera. Esto puede causar el peligro de exposición al láser. Encienda el láser solo cuando lo necesite

-No mire directamente al láser.

-Por favor, mantenga su instrumento en un lugar seguro para evitar el uso de personal no relacionado.

-No utilice intencionalmente ni use luz láser para iluminar a otros en la oscuridad.

-No irradie el rayo láser sobre una superficie muy reflectante.

-No lo coloque al alcance de los niños.

-No repare este instrumento sin permiso.

-Una radiación electromagnética puede causar interferencias con dispositivos y vicios en el suelo (por ejemplo, dispositivos médicos como marcapasos o audífonos).

-No utilice este instrumento en un entorno inflamable o explosivo.

-No utilice este instrumento cerca de equipos médicos.

-No utilice este instrumento en un avión.

Boton de encendido y apagado

Clip o Seguro

Display / Monitor



ICONOS EN PANTALLA

1.- indicador de láser encendido.


2.- Indicador de referencia de medición.

3.- Indicador de Bluetooth.

4.- Indicador de almacenamiento de datos

5.- Indicador de nivel de batería.

6.- área de visualización principal.

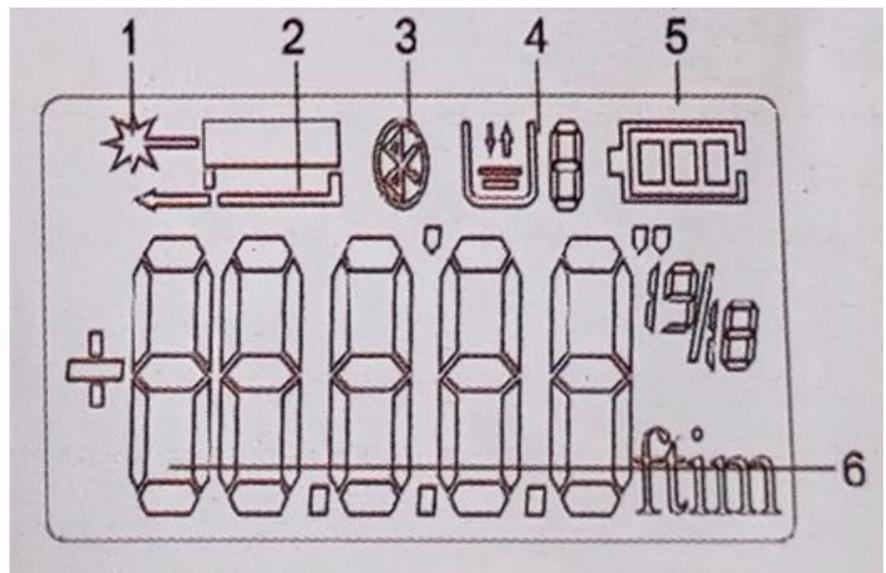

Modo de operación

-Inicio: presione y mantenga presionada la tecla principal durante aproximadamente 2 segundos para encender.

El dispositivo apaga la luz de fondo automáticamente después de 15 segundos si no hay operación en la tecla principal

-Encienda el láser / medición: presione brevemente la tecla principal para encender el láser o la medición de distancia.

-Interruptor de línea de base: mantenga presionada la tecla principal durante aproximadamente 3 segundos en el estado de encendido para cambiar la línea de base y restaurar la base predeterminada.

-Apagado: mantenga presionada la tecla principal durante aproximadamente 5 segundos para apagar la alimentación en el estado de encendido y apagar automáticamente después de 45 segundos sin la operación de tecla.

-Configuración: Mantenga presionada la tecla principal durante aproximadamente 5 segundos en el estado apagado para entrar en el estado de configuración. El valor medido se puede modificar en el rango de +/- 7 mm; las unidades métricas o imperiales se pueden configurar como los valores predeterminados.

Mantenga presionada la tecla principal durante aproximadamente 1 segundo para establecer el interruptor.

Presione brevemente la tecla principal para ajustar la configuración.